

▶▶▶ **APLIKAČNÉ INŠTRUKCIE**

Inštrukcie pre tlač na **Tmavé Textilie**
s FOREVER Laser-Dark (No Cut)

2-PAPIEROVÝ SYSTÉM
pre LED-Tlačiarne
s Bielym Tonerom

▶ **NASTAVENIE TLAČE**

IBA PRE OKI TLAČIARNE S BIELYM TONEROM

Nastavenie papiera a tlače: Label 1, Multi Purpose-Tray

Sýtosť bieleho toneru (v menu: Kalibrácia): 3


Režim obrázku: Zrkadlový obraz, CMYK režim (nie RGB), Farebná tlač (Color Print), Biela farba (White On)

TRANSFER

1. Vytlačte grafiku v zrkadlovom obraze na **A-Papier (ružové linky)**. Pozrite prosím vyššie uvedené nastavenia.
2. Vezmite prosím na vedomie, že B-Papier je o niečo menší ako A-Papier. Je to z toho dôvodu aby sa vám časť lepidla nenaniesla pri pritlačení na výhrevnú platňu.
3. Umiestnite **B-Papier** na spodnú platňu termolis (čistou stranou nahor) a položte **A-Papier** (potlačenou stranou nadol) na vrch B-Papiera. Pre **jednoduché oddelenie** papierov dajte do jedného rohu **malý kúsok papiera medzi A- a B-Papier**. **Pozrite ilustráciu nižšie.**
4. **Pritlačte ich spolu pri teplote 180-200°C na *60 sek. pre A4 a 75 sek. pre A3 s prítlakom 3-4 barov.**
5. Otvorte termolis, otočte papiere tak, že **A-Papier bude tentokrát na spodku**. **Nechajte papiere na spodnej platni**, kým ich budete oddeľovať od seba. **Po 5-10 sekundách** oddelíte B-Papier od A-Papiera jedným plynulým pohybom.
6. Nepriehľadná vrstva B-Papiera je teraz prenesená na A-Papier, iba v potlačených častiach. **Orežte dizajn dookola kvôli pretlačenému rámu od B-Papiera** (cca 2-3mm od okraja).
7. Umiestnite textil alebo iný materiál na spodnú platňu termolis.
8. Umiestnite váš transfer (grafiku) na textil alebo iný materiál. Prelepte rohy termo-fixačnou páskou k zaisteniu transferu a k prevencii proti oddeleniu grafiky od materiálu.

Bavlna:	180°C - 200°C na 30 sekúnd pri 5 baroch (vysoký prítlak).
Polyester:	150°C na 40 sekúnd pri 3-4 baroch (stredný prítlak).
Koža:	120°C na 30 sekúnd pri 1-2 baroch (nízky prítlak).
Kartón:	100°C na 20 sekúnd pri 1-2 baroch (nízky prítlak).
9. Strhávejte podkladový papier **za studena**.
10. Strhávanie **za studena** prináša vždy lesklé výsledky. **K dosiahnutiu matného efektu, položte na grafiku papier na pečenie a pritlačte termolisom na 5 sekúnd pri nízkom tlaku.**

***HROMADNÁ VÝROBA:** Pri vysokokvalitných termolisoch môžete znížiť dobu pritlačania na 30 sekúnd pri 210°C.

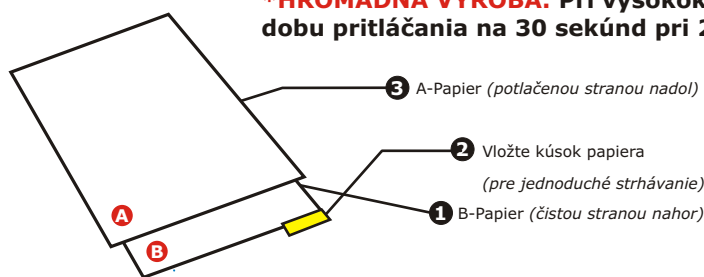

POSTUP PRI POUŽITÍ DOKONČOVACÍCH FÓLIÍ - Aplikujte na čiernu potlač

- ▶ Umiestnite fóliu na váš transfer a prekryte ju 5 hárkami normálneho papiera (prvý môže byť papier na pečenie). Pritlačte termolisom pri teplote 200°C na 30-45 sekúnd s vysokým prítlakom. Fóliu strhávejte úplne za studena.
- ▶ K dosiahnutiu matného efektu prekryte transfer papierom na pečenie a pritlačte termolisom na 5 sekúnd. Papier odstráňte taktiež za studena.

▶▶▶ **PRANIE**

Do 40°C (v teplej vode).