



FAST DROP STARTER KIT UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL - Inštrukcie

Obsah balenia



1. Dve plechovky s obsahom 500 g živice a tvrdidla
2. Sada ôsmich nádob s červeným uzáverom
3. Sada ôsmich dávkovacích čiapôčok
4. Sada troch dávkovacích hadičiek
5. Sada šiestich dávkovacích ihliel
6. Dve vzorky s inštrukciami



1. Položte vzorky na podložku, použite ReMount sprej, magnetické pružky alebo maskovacie pásky na zaistenie. Skontrolujte rovinnosť pracovnej podložky.



2. jemne odstráňte prebytočnú fóliu z Vašich výtlačkov.



3. Vyrovnajte tlač prítláčnym valčekom, aby sa zabránilo odliapaniu výtlačkov.



4. Vytiahnite teleskopický kryt zatiahnutím za horné krídlo.



5. Vytiahnite a odstráňte bezpečnostný uzáver.



6. Nalejte do nádoby rovnaké množstvo oboch komponentov pomocou rýsiek na nádobe alebo samostatnou digitálnou váhou.



7. Pevne uzavrite nádobu červeným uzáverom.



8. Pretrepte nádobu po dobu 1 minúty. Dôležité: Zmiešanú zmes použite do cca 10 - 20 min. od zmiešania.



9. Nasadíte dávkovaciu čiapočku (striebornú)



10. Vrch čiapočky odstrihnete nožnicami.



11. Odstrihnete nožnicami: 2 cm z priesvitnej hadičky, 1 cm z čiernej a 1 cm z červenej hadičky.




12. Vložte dávkovacie hadičky v tomto poradí: 1) priesvitná 2) čierna 3) červená. Teraz ste pripravený začať robiť vzorky podľa obrazových inštrukcií. Pre jemnejšie, menšie detaily nasadíte ihlu na červenú hadičku.



AKO POUŽÍVAŤ SYSTÉM FAST DROP




skontrolujte rovnosť
pracovnej plochy

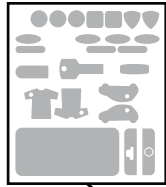

1


2 skontrolujte rovnosť
tlačového výstupu

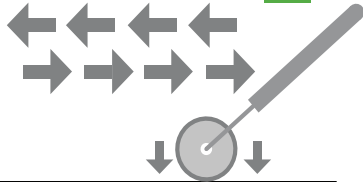

Tip: aby ste sa vyhli
nerovnému povrchu,
použite ReMount sprej,
magnetické pružky
alebo maskovacie pásy



umiestnite dávkovacie hadičky
podľa grafického znázornenia

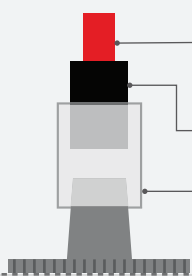

- 1 cm Červená +/- cm 1 Ø
- 1 cm Čierna +/- cm 2 Ø
- 2 cm Priehľadná > cm 3 Ø

Legenda


- samolepiaca fólia s termolepidlom
- živica
- dávkovacia cesta



nanašajte ako keby ste písali,
blízko k fólii



1mm

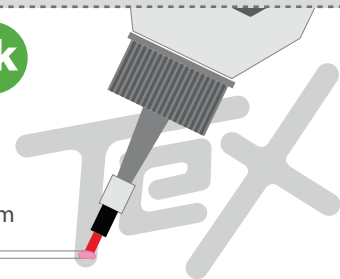

príklady dávkovania
na bežných tvaroch

nešrafujte, iba
bodkujte alebo
roberte čiary



príklady dávkovania
pri písmach

v blízkosti ostrých
rohov nechávajte
prázdne miesta

